

SOLAR SKRÅTAK

ENRADSPLATER OG DECRAPLATER

SOL-4-22-5

KONSOLL: SOK I-315, SOK I-320

Skann denne QR-koden med din mobil for å gå direkte til produktsiden i vår nettbutikk. På produktsiden finner du alle gjeldende dokumenter for dette produktet, som f.eks. FDV, DOP, denne monteringsanvisningen, 3D-illustrasjon og høyoppløselige produktbilder.



Montering av LOBAS® SOLAR-komponenter gjøres i samsvar med arbeidstegninger fra LOBAS® SOLAR Config. Montør bør gjøre seg kjent med gjeldende regler og forskrifter for montering av utstyr på tak for kommunen/området dette skal monteres.

MONTERING




1. Solarkonsollen skal monteres til et festeboard;


30 mm lekt:
98-120mm x 21-22mm

36 mm lekt:
98-120mm x 28mm

Festeboardet skal skrues til taksperrer med lange lekteskruer (90 - 130 mm avhengig av tykkelse på lekt og strølekt). **Minst 2 skruer i hvert kryssningspunkt.**

2. Braketten legges på plate/festeboard som vist i figur og trekkes godt opp mot knekk før fastskruing. Skrues med medfølgende **2 stk 6.5x38 mm** senkskruer.
3. Neste plate legges over konsollen og skrues på begge sider av en konsoll.

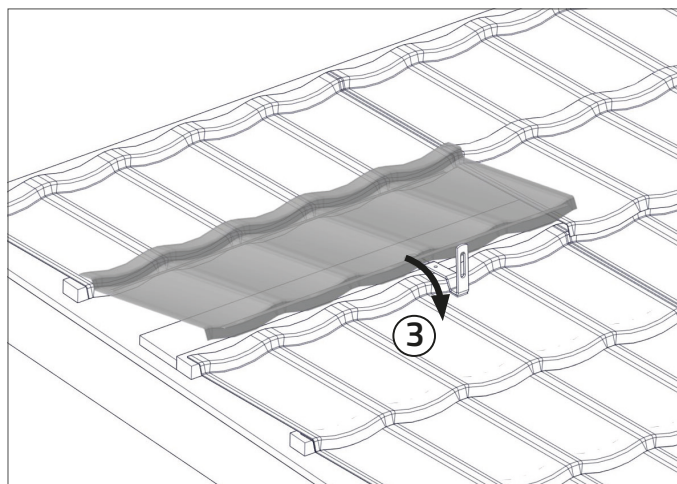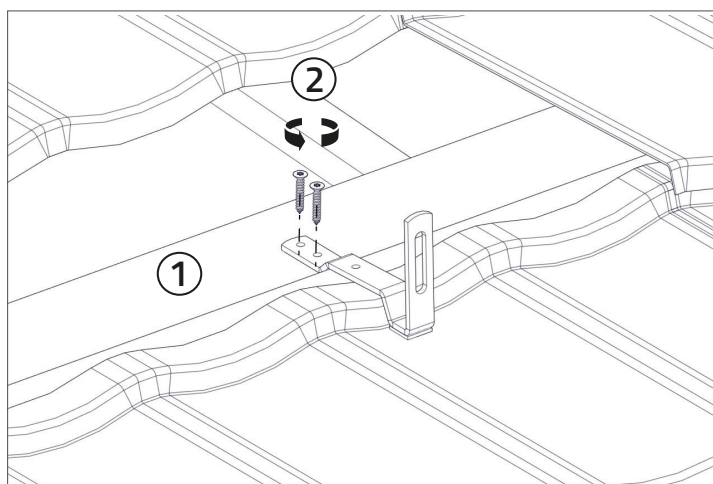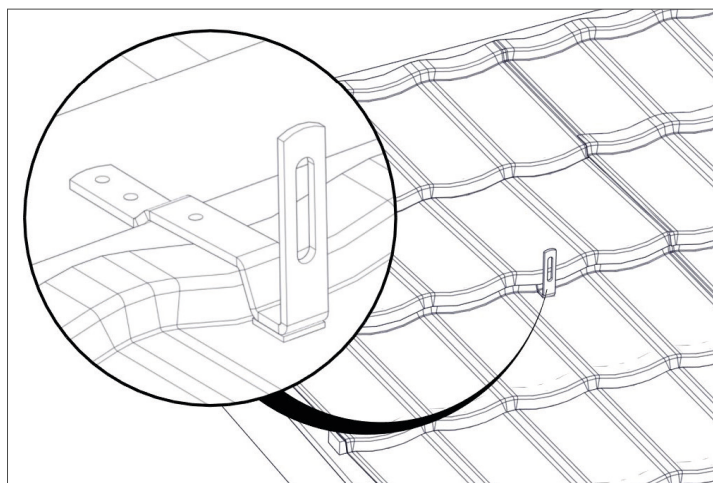

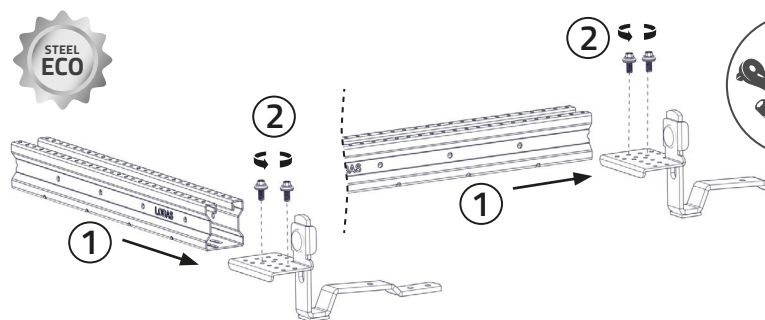


Horisontal montering

Vertikal montering

MONTERING AV SOLARPROFIL ECO TIL SOLARKONSOLL I-315


1. Plasser Solarprofil på festeplaten.
2. Skru fast solarprofil til festeplate med **2 stk 6.3x12** skruer.

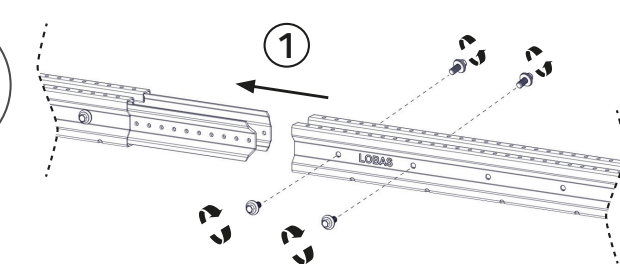

For kapping av Solarprofil ECO må det **IKKE** benyttes vinkelsliper

SKJØTING AV SOLARPROFIL ECO

1. Tre neste SOLARPROFIL ECO på skjøt og skru denne fast med **4 stk 6.3x12** skruer (2 i hver side).

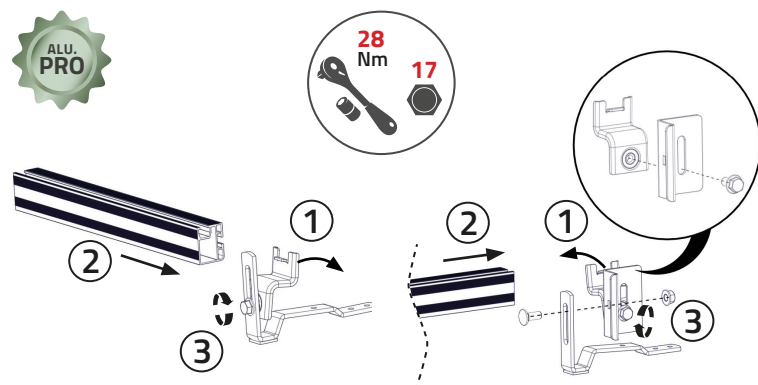


Horisontal montering

Vertikal montering m/ vinkel

MONTERING AV SOLARPROFIL PRO TIL SOLARKONSOLL I-320


1. La profilklemme henge løst i skruer slik at den kan vippe ut fra konsoll.
2. Sett inn skråtakprofil slik at klemme entrer profilspor.
3. Trekk til **M10** skrue **28 Nm** for å låse skråtakprofil til konsoll.

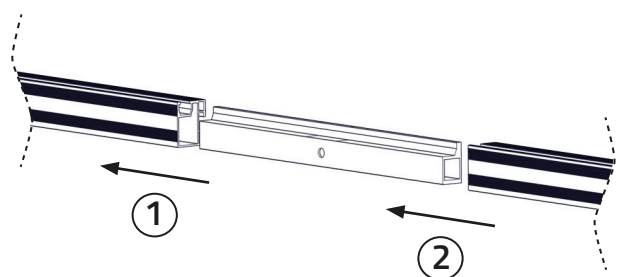

REGLER FOR SKJØT: SOLARPROFIL PRO
Hver profillengde skal være festet mot minst to konsoller

SKJØTING AV SOLARPROFIL PRO

1. Tre halve lengden av skjøteprofil inn skråtakprofil til den treffer den utpregede tappen.
2. Tre på neste SOLARPROFIL PRO.

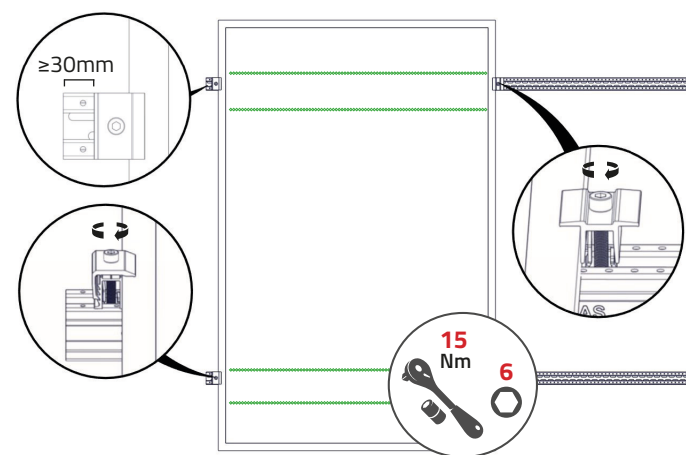

Solcellepanel monteres i henhold til panelets festesone;
sjekk produktdatablad for panel for informasjon.

Solarklemmer monteres med medfølgende klemme til solarprofil. Tlpass slik at det er **minimum 30mm** avstand fra enden a profilen til klemmen.

Solarklemme justeres i høyden for å tilpasses paneltykkelse. Trekkes til med anvist moment.